




Ouman-laitteeseen kytketyn Sebury-koodiohisulkijan avulla voidaan hallita kiinteistön käyttäjien kulkuoikeuksia ja ohjata murtovalvontaa. PLUS X -kotiautomaatiossa koodiohisulkija toimii pääasiallisena Kotona/Poissa -ohjauslaitteena. Koodiohisulkijaa voidaan käyttää joko näppäinpaneelistä tai avaimenperätagilla. Näppäinpaneelin toiminta: näppäile ensin PIN-koodi ja perään ruutu (#).

Yhden Sebury-koodiohisulkijan kytkeminen Ouman-järjestelmiin

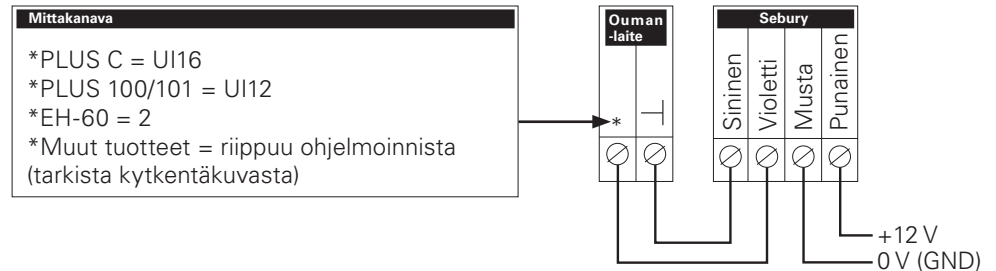

Useamman koodiohisulkijan kytkentä ja käyttö:

- PLUS C: Kaikki koodiohisulkijat SBP-SEB-W4 rinnankytketään UI16:een.
- PLUS 100/101 sekä EH-60: Koodiohisulkijoiden maksimimäärä 2kpl (käytettävä valmiiksi tuoteistettua kahden koodiohisulkijan ratkaisua, tutotekoodi SBP-SEB-W4D. Huom! Tälle on oma kytkentäohje).
- Muut tuotteet: Kytentä riippuu ohjelmoinnista (tarkista kytkentäkuvasta).

Toiminta yleisesti:

- Käyttäjän 1 PIN-koodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 0000.
- Masterkoodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 88888.
- Kotona/Poissa-tilan muuttaminen tapahtuu joko PIN-koodilla -tai avaimenperätagilla.

1. TOIMINTAOHJE, JOS KÄYTÖSSÄ ON OUMAN PLUS C (muussa tapauksessa siirry kohtaan 2)

Koodiohisulkijan ohjelmoiminen Ouman PLUS C -käyttöön:

* 888888 #	1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla
820 #	2. Poistaa punaisen ledin käytöstä
*	3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

Ledien toiminta Ouman PLUS C -tapauksessa:

- Kun Kotona/Poissa -tila vaihdetaan avaimenperätagilla tai PIN-koodilla, vihreä led palaa (kärsi kiinni) kahden sekunnin ajan.
- Muussa tilassa koodiohisulkijan ledit eivät pala (poislukien masterkoodin syöttö, jolloin punainen LED palaa).
- Mikäli tehdasasetukset palautetaan, on ledien toiminta ohjelmoitava uudelleen.

SIIRRY KOHTAAN 3 ->

2. TOIMINTAOHJE, JOS KÄYTÖSSÄ ON JOKIN MUU KUIN OUMAN PLUS C

Koodiohisulkijan ohjelmoiminen tilanvaihto-käyttöön (toggle): (mm. PLUS 100/101 ja EH-60)

* 888888 #	1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla
410 #	2. Releen ohjelmoiminen toggle-moodiin.
*	3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

Ledien toiminta PLUS 100/101 ja EH-60 -tapauksessa:

- Kun punainen valo vilkkuu, koodiohisulkija on poissa-tilassa. Releen kärsi on auki.
- Kun vihreä valo palaa, koodiohisulkija on kotona-tilassa. Releen kärsi on kiinni.
- Huom. koodiohisulkija ei vaihda tilaa, jos Kotona/Poissa -ohjaus tehdään jostain muusta ohjauslaitteesta (esim. kännykästä).

SIIRRY KOHTAAN 3 ->

3. TAGIN OTTAMINEN KÄYTTÖÖN

1. Käytä "Manager Add Card" -korttia näppäimistön edessä.
2. Käytä haluamaasi tagia näppäimistön edessä.
3. Käytä vielä "Manager Add Card" -korttia näppäimistön edessä.
4. Kirjoita muistiin tagin numerosarja ja kenelle kyseinen tagi luovutetaan. Jos tagi katoaa, voit poistaa sen käytöstä helpoimmin numerosarjan avulla.

PÄÄKÄYTTÄJÄN TÄYTYY MUUTTA MASTERKODI ENNEN KUIN KÄYTTÄJÄTUNNUKSIA TAITAGEJA LUOVUTETAAN!
Huolehdi myös, että "Manager Add Card" - ja "Manager Delete Card" -kortit laitetaan talteen varmaan paikkaan.

Masterkoodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 888888 ja käyttäjäkoodiksi 0000. **Turvallisuussyistä vaihda sekä masterkoodi että käyttäjäkoodi ja kirjoita koodit muistiin!** Säilytä kooditietoja turvallisessa paikassa.

Masterkoodin vaihtaminen:

* 888888 #	1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla
uusi koodi # uusi koodi # 0 [] [] [] [] [] [] # [] [] [] [] [] [] #	2. Uuden masterkoodin ohjelmointi. Masterkoodin pitää olla 6 merkkiä.
* #	3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

4. KÄYTTÄJÄN LISÄÄMINEN

* masterkoodi #	1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen uudella masterkoodilla
käyttäjälD # PIN # 11 2 [] [] [] [] # [] [] [] [] #	2. PIN-koodi on 4-8 merkin mittainen. Koodi 1234 ei ole sallittu. Esim. jos haluat antaa käyttäjälle 2 PIN-koodiksi 4321, tällöin syötät 112#4321#.
* #	3. Poistu ohjelmointi-tilasta painamalla **.

5. KÄYTTÄJÄN PIN-KOODIN MUUTTAMINEN

käyttäjälD PIN
1 0000

* käyttäjälD # vanha PIN # uusi PIN # uusi PIN #

Käyttäjälä ID on mikä tahansa numerosarja väliltä 1 ... 2000. Tehtaalla on valmiiksi ohjelmoitu käyttäjälä, jonka ID on 1 ja PIN on 0000. Esim. jos haluat vaihtaa käyttäjälällä 1 olevan PIN-koodin 0000 koodiksi 2432. Tällöin syötät *1#0000#2432#2432#.

YKSITTÄISEN TAGIN OTTAMINEN POIS KÄYTÖSTÄ (kun tagi on tallessa)

1. Käytä "Manager Delete Card" -korttia näppäimistön edessä.
2. Käytä haluamaasi tagia näppäimistön edessä.
3. Käytä vielä "Manager Delete Card" -korttia näppäimistön edessä

JOS TAGI ON HUKASSA ON KAKSITOIMINTAVAIHTOEHTOA...

Kun kadonneen tagin sarjanumero ei ole tiedossa...

1. Voit poistaa kaikki tagit käytöstä ja ohjelmoida tagit uudelleen käyttöön.

HUOM! Myös PIN-koodit poistuvat käytöstä tällä komennolla.

* masterkoodi #	1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla
200000 #	2. Poistaa kaikki tagit ja PIN-koodit käytöstä.
*	3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

Kun kadonneen tagin sarjanumero on tiedossa...

2. Yksittäisen tagin poistaminen käytöstä tapahtuu seuraavalla tavalla:

* masterkoodi #	1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla.
2 0 tagin sarjanumero #	2. Poistaa yksittäisen tagin.
* *	3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

YKSITTÄISEN KÄYTTÄJÄN POISTAMINEN (PIN-KOODI)

- Yksittäisen PIN-koodilla toimivan käyttäjän poistaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

* masterkoodi #	1. Ohjelmointi-tilaan siirtyminen masterkoodilla.
2 0 Käyttäjän ID #	2. Poistaa yksittäisen käyttäjän (PIN-koodin).
* *	3. Poistuminen ohjelmointi-tilasta

TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

1. Kytke koodiohisulkijan virta pois päältä.
2. Paina * -näppäin pohjaan, laita virta päälle koodiohisulkijaan ja pidä *-näppäintä pohjassa niin kauan, että kuuluu kaksi "peep"-ääntä ja oranssi LED-valo palaa.
3. Käytä ensin "Manager Add Card" -korttia näppäimistön edessä ja sitten "Manager Delete card"
4. LED-merkkivalo vilkkuu punaisena merkinä siitä, että tehdasasetusten palautus on onnistunut.

Huom! Tehdasasetusten palautusten jälkeenkin käyttäjätiedot jäävät voimaan.

Tehdasasetusten palautus muuttaa ohisulkijan pulssitoimiseksi (Ouman PLUS C -toiminta). Myös ledien toiminta palautuu tehdasasetuksille.

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen, vaihda masterkoodi (ks. s. 1)

06102014

OUMAN OY

Voimatie 6, 90440 Kempele
Puh. 0424 8401
Fax. 08 815 5060

Espoon myyntikonttori:
Lars Sonckin Kaari 12, 02600 Espoo
Puh. 0424 840 202

OUMAN
www.ouman.fi