

OUMAN® ACCESS

Usean päätelaitteen liittäminen ACCESS-portaaliin

INFO


Asiakasportaaliin voidaan liittää useita Access-laitteita ja hallita niiden välistä kommunikaatiota. Lisäksi voidaan määritellä päätelaitteita (EH-net, EH-800, Ouflex) Access-laitteiden alle.

Ouman myynti luo asiakasportaalin GW-serverillä. Kun asiakasportaali on luotu, asiakas saa joko sähköpostitse portaalitunnuksen ja salasanan sekä ylläpitäjänä että käyttäjänä tai Ouman myynti voi ne määritellä GW-serverillä.



Voit liittää useita päätelaitteita samaan Access-portaaliin yhden kirjautumisen taakse. Yhden Buffalo-Access -laitteen kautta voidaan kytkeä 15 päätelaitetta. Jos päätelaitteita on enemmän kuin 4, tarvitaan erillisiä kytkimiä.

Käyttömahdollisuus

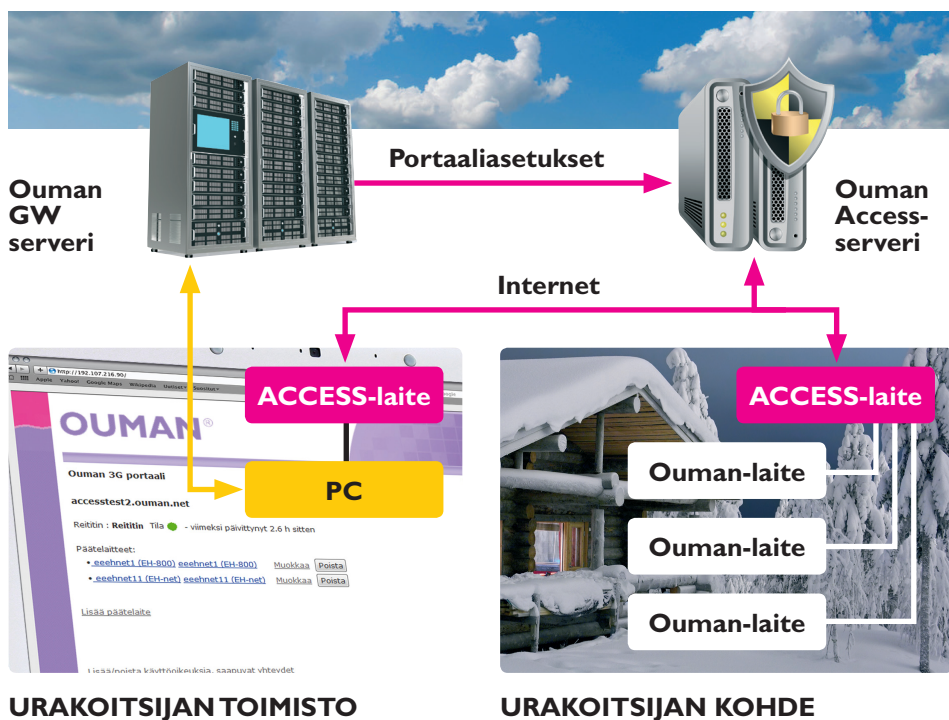


ACCESS-liittymien uudet ominaisuudet

- Ouman laitteiden etähallinta.
- Kahden Access-liittymän avulla voidaan etäohjelmoida ja etädebugata kohteessa olevia Ouflex-laitteita mistä tahansa paikasta Ouflex Tool -työkalun avulla.
- Jokaiselle Access-liittymään liitetylle päätelaitteelle annetaan oma:

- IP-osoite
- Selkokieline nini

Jatkossa ei tarvita monimutkaisia IP-porttiosääntöjä eikä tarvitse tietää IP-osoitetta voidakseen ottaa yhteyttä Access-kohteeseen.

Etäohjelmointi ja etädebuggaus, käyttäjän toimenpiteet

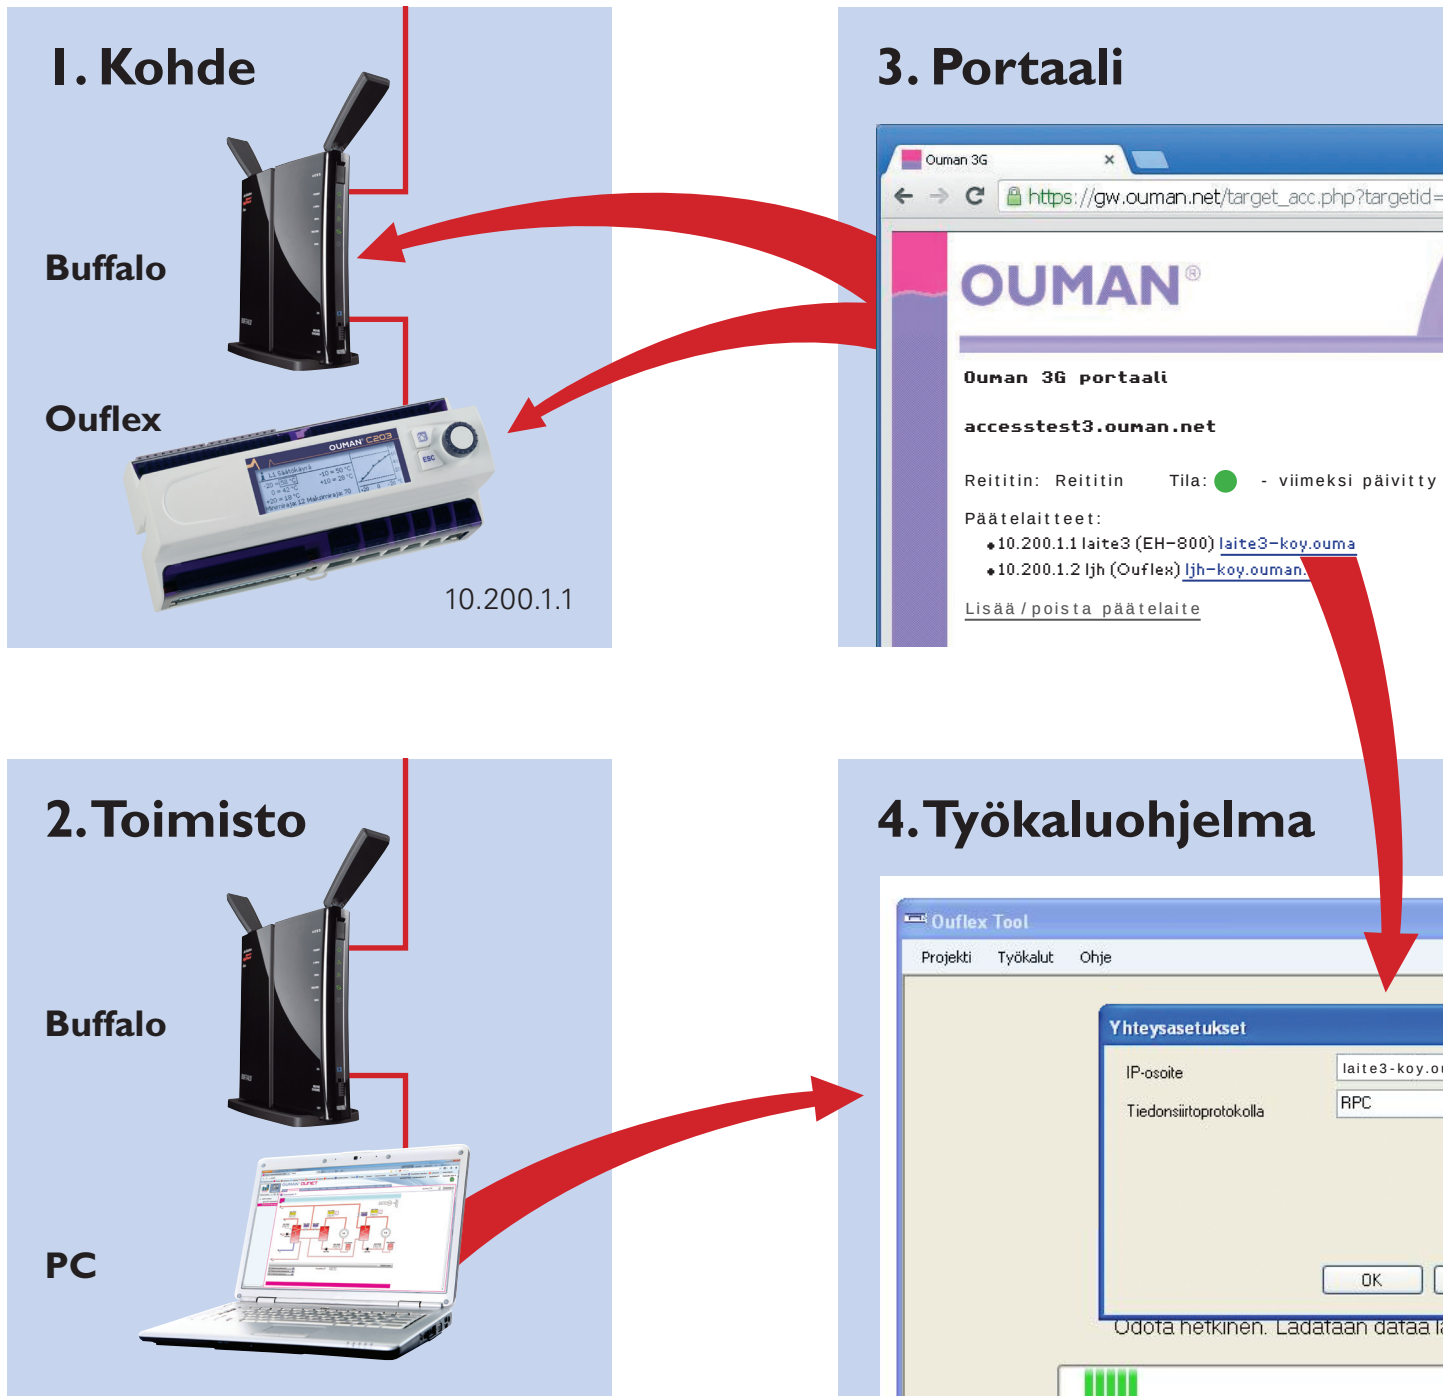

Käyttöönotto:

Kohteessa ja toimistolla: Liitä laitteet verkkoon tällä ohjeella: http://www.ouman.fi/files/kayttoohjeet/access-palvelun_kayttoonotto_2.0_260613_lq.pdf. Kohteessa voit myös hyödyntää Ouflex-laitteen sisäänrakennettua Access-palvelua, jolloin et tarvitse Buffalo-Access -laitetta. Ouflex-laite liittyy itsenäisesti Access-palveluun, mikäli sopimus palvelusta on tehty Ouman myynnin kanssa. Kysy lisää: www.ouman.fi/myyntiryhma/.

Toimistolla: Liitä tietokoneesi Buffalo-Access -laitteeseen joko WLAN:illa tai lähiverkkokaapelilla. Tarkista että tietokoneesi ainoa verkkoyhteys menee ko. laitteen kautta. Tietokone ei pysty käyttämään Access-palvelua täysimääräisesti mikäli käytössä on muita verkkoyhteyksiä (esim. makkulayhteys).

Portaalissa: Tee sopivat asetukset portaalissa seuraavan ohjeen avulla. Kirjaa muistiin laitteen osoite.

OuflexTool-työkaluohjelmassa: Ota OuflexTool-yhteys laitteeseen portaalista ylöskirjaamaasi osoitteeseen.

Lähettilä: ouman@ouman.fi Lähetyt: 10.10.2013 10:10
 Vastanottaja: etunimi.sukunimi@mail.fi
 Kopio:
 Aihe: VL: ACCESS 2 toimitusehdot (admin debug-kappale 1)

Nimi Urakointiyitys
 Osoite Katuosoite
 Postinumero ja -paikka 00000 Postitoimipaikka

Automaatiourakoitsija

Nimi Etunimi Sukunimi
 Yhteyshö Etunimi Sukunimi

Laskutustiedot
 Nimi Urakointiyitys
 Osoite Katuosoite
 Postinumero ja -paikka 00000 Postitoimipaikka
 Y-tunnus 1234567

Tuote ACCESS 1
 Pvm 10.10.2013 10:10
 Liittymän tilaajan sähköposti etunimi.sukunimi@mail.net
 Lisätiedot

www-osoite <https://urakoitsijaoy.ouman.net>

Portaalitunnus urakoitsijaoy
 Ylläpitäjän salasana A1BCDEE1F
 Käyttäjän salasana 123A4567BC

HUOMAUTUS
 PÄÄTELAITTEEN TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ MENEE KÄYTTÖLIITTYMÄN TUNNUS
 JA KÄYTTÄJÄN SALASANA (EI KUITENKAAN YLLÄPITÄJÄN SALASANA)

KUN KÄYTTÖÖNOTTO ON SUORITETTU,
 MUISTA VAIHTAA SALASANAT HALUAMAKSESI.

1. Rekisteröityminen portaaliin ylläpitäjänä

- Kirjoita web-selaimen osoitekenttään osoite: <https://gw.ouman.net/login.php>
- Toimitustiedot lomakkeelta
- Rekisteröidy omalla tunnuksellasi ja ylläpitäjän salasanalla.

Kirjaudu järjestelmään

Portaalitunnus

Portaalitunnus

WWW-osoite	Luotu
voimatie6.ouman.net	03-09-2013
urakoitsijaoy.ouman.net	22-05-2013
koy.ouman.net	30-05-2012

koy.ouman.net

Reitin: Reititin Tila: ● - viimeksi päivittynyt 3,5 h sitten

Päätelaitteet:

- 10.200.1.1 laite3 (EH-800) [laite3-koy.ouman.net](#) [Muokkaa](#) Poista
- 10.200.1.2 ljh (OuFlex) [ljh-koy.ouman.net](#) [Muokkaa](#) Poista

[Lisää / poista päätelaite](#)

Määritä sallitut käyttäjät laitteelle voimatie6
 (alla sallitut käyttäjät)

WWW-Osoite

☒

[Takaisin](#)

2. Portaalin käyttö

Etusivullasi saat listauksen kohteistasi. Jos sinulla on esim. toimistollesi jäävä laite (esimerkissä urakoitsijaoy.ouman.net), sekin näkyy listalla. Kunkin laitteen asetuksia voi tarkastella klikkaamalla laitteen www-osoitetta.

3. Tulevan liikenteen salliminen ja kieltäminen toisesta ACCESS-liittymästä

Buffalo-Access -laitteen asetukset. Voit hallita päätelaitteita (muokkaa, poista, lisää päätelaite) sekä hallita käyttöoikeuksia.

4. Kahden ACCESS-liittymän välisen kommunikoinnin salliminen ja estäminen

Voit määrittää, mistä laitteista sallitaan kommunikointi tähän nimenomaiseen laitteeseen ja sen alla oleviin päätelaitteisiin. Esimerkissä kommunikointi sallitaan kohteeseen accesstest3.ouman.net toimistolla olevasta laitteesta urakoitsijaoy.ouman.net.

"laite1" (koy.ouman.net)

*** Muiden kuin Ouman Oy:n päätelaitteiden käyttö 3G-STD/PRO/Access järjestelmässä on kielletty! ***

Nimi - koy.ouman.net
Päätelaitetyyppi
Paikallinen IP

Tallenna

Takaisin


accesstest3.ouman.net

Reititin: Reititin Tila: ● - viimeksi päivittynyt 3,5 h sitten

Päätelaitteet:

• 10.200.1.1 laite3 (EH-800) laite3-koy.ouman.net Muokkaa Poista
• 10.200.1.2 ljh (Ouflex) ljh-koy.ouman.net Muokkaa Poista

[Lisää / poista päätelaite](#)

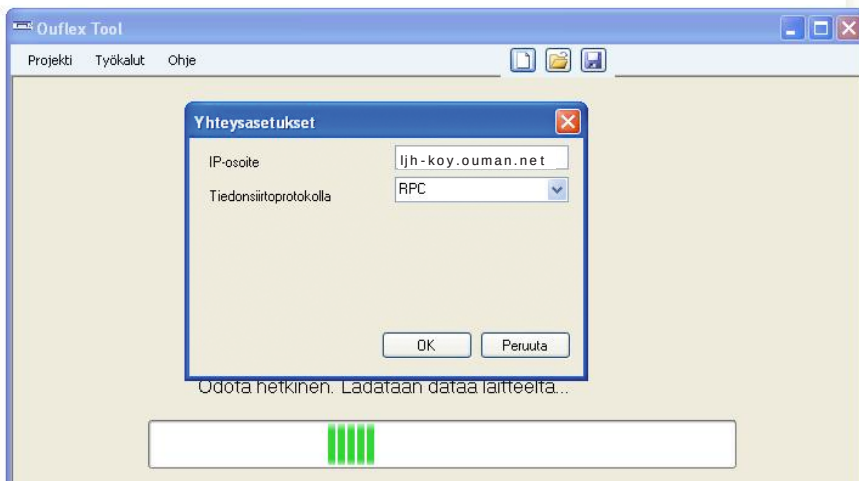


voimatie6.ouman.net

Tila: ● - viimeksi päivittynyt 15,7 h sitten

[Lisää / poista käyttöoikeuksia, saapuvat yhteydet](#)

[Palaa etusivulle](#)

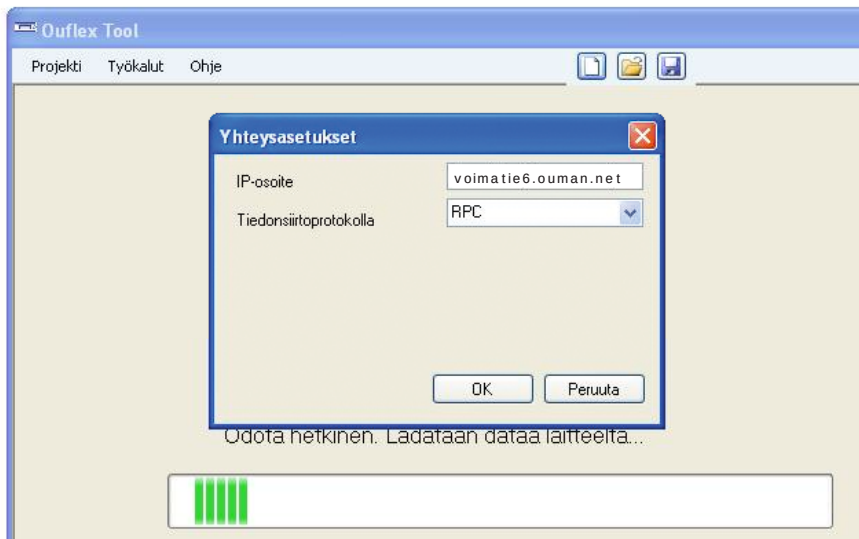

5. ACCESS-liittymän alle kytkettyjen laitteiden määrittely ja hallinta

- Muokkaa olemassaolevan laitteen tietoja tai lisää uusi laite.

6. Laitenäkymä/ Buffalo-Access -laite

- Määrittele laitteen nimi, tyyppi ja paikallinen IP.
- Jokaiselle kohteessa olevalle Ouflex-laitteelle annetaan oma nimi, jolloin vältetään monimutkaisilta IP-portti-ohjaussäännöiltä.

7. Käytettävä osoite/ Buffalo-Access -laite

OuflexTool käyttö kohteessa, jossa Ouflex-laitteet on kytketty Buffalo-Access -laitteeseen. Tällöin käytetään alilaitteelle annettua pitkää nimeä, esim. ljh-koy.ouman.net

8. Laitenäkymä/ Ouflex- ja Oulink

Ouflex- ja Oulink-laitteiden tapauksessa päätelaitteita ei voi määrittää, koska Access-ominaisuus on sisäänrakennettu eikä sen edessä olevalla Buffalo-Access -laitteella. Tämän vuoksi näkymä on yksinkertaisempi.

9. Käytettävä osoite/ Ouflex-laite

OuflexTool käyttö kohteessa, jossa käytetään Ouflex-laitteelle sisäänrakennettua Access ominaisuutta. Tällöin käytetään kohteelle annettua lyhyttä nimeä, esim. voimatie6.ouman.net

OUMAN®

OUUMAN OY, Voimatie 6
FI-90440, Kempele, Finland
Puhelin +358 424 8401
faksi +358 8 815 5060
www.ouman.fi

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman eri ilmoitusta.