




Kytettäessä Sebury ohisulkija Ouman-laitteeseen voidaan kiinteistö liittää etämurtovalvontaan ja hälytykset voidaan siirtää.

Rele vaihtaa tilaa aina, kun tagia käytetään näppäimistön edessä. Tilaa voidaan vaihtaa myös näppäilemällä PIN-koodi ja painamalla ruutu (#).

Ohje Kahden Sebury koodiohisulkijan kytkemisestä Ouman-järjestelmiin

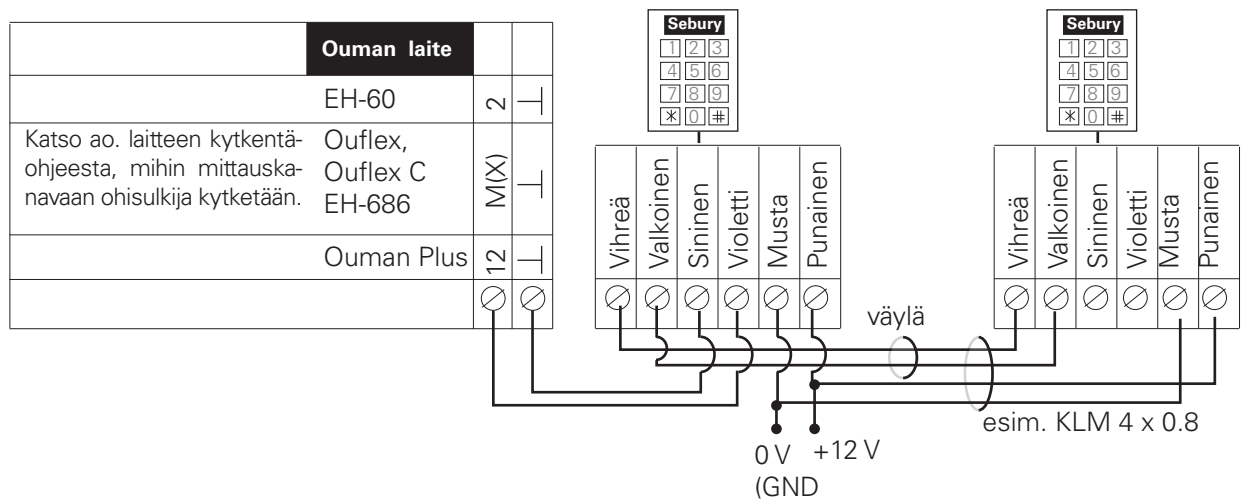

Toiminta:

- Käyttäjän 1 PIN-koodiksi on valmiiksi ohjelmoitu satunnainen PIN-koodi. Koodi löytyy ohjelmointikortista.
- Masterkoodiksi on valmiiksi ohjelmoitu **888888**.
- Kun punainen valo vilkkuu, koodiohisulkija on poissa-tilassa. Releen kärki on auki.
- Kun vihreä valo palaa, koodiohisulkija on kotona-tilassa. Releen kärki on kiinni.

Tagin ottaminen käyttöön:

Vaiheet 1-3 tehdään molemmille koodiohisulkijoille erikseen.

1. Käytä "Manager Add Card" -korttia näppäimistön edessä.
2. Käytä haluamaasi tagia näppäimistön edessä.
3. Käytä vielä "Manager Add Card" -korttia näppäimistön edessä.
4. Kirjoita muistiin tagin numerosarja ja kenelle kyseinen tagi luovutetaan. Jos tagi katoaa, voit poistaa sen käytöstä helpoimmin numerosarjan avulla.

Seuraavat asiat voi käyttäjä tehdä itse:

Masterkoodiksi on valmiiksi ohjelmoitu 888888 ja käyttäjäkoodiksi satunnainen PIN-koodi. Turvallisuussyistä vaihda masterkoodi ja kirjoita molemmat koodit muistiin. Säilytä kooditietoja turvallisessa paikassa.

Masterkoodin vaihtaminen:

Oletusmasterkoodi

888888

* masterkoodi #	1. Näppäile *888888#.
uusi koodi # uusi koodi #	2. Näppäile 0 uusi masterkoodi # uusi masterkoodi #. Masterkoodin pitää olla 6 merkkiä.
*	3. Poistu ohjelmointitilassa painamalla *.

Yksittäisen tagin ottaminen pois käytöstä:

1. Käytä "Manager Delete Card" -korttia näppäimistön edessä.
2. Käytä haluamaasi tagia näppäimistön edessä.
3. Käytä vielä "Manager Delete Card" -korttia näppäimistön edessä.

2 0 tagin numerosarja #

Jos hukkaat tagin, voit joko poistaa kaikki tagit käytöstä ja ohjelmoida tagit uudelleen käyttöön. Jos sinulla on tiedossa tagin painettu numerosarja, voit ottaa tagin pois käytöstä näppäilemällä numerot 20 sekä heti perään tagin numerosarja ja lopuksi #.

Tehdasasetusten palautus:

1. Kytke koodiohisulkijalta virta pois päältä.
2. Paina * -näppäin pohjaan, laita virta päälle koodiohisulkijaan ja pidä *-näppäintä pohjassa niin kauan, että kuuluu kaksi "peep"-ääntä ja oranssi LED-valo palaa.
3. Käytä ensin "Manager Add Card" -korttia näppäimistön edessä ja sitten "Manage Delete card"
4. LED-merkkivalo palaa punaisena merkinä siitä, että tehdasasetusten palautus on onnistunut.
Huom! Tehdasasetusten palautusten jälkeenkin käyttäjätiedot jäävät voimaan.

Releen ohjelmoiminen tilanvaihto-käyttöön (toggle):

Tehdasasetusten palautuksen jälkeen, pitää rele ottaa tilanvaihto-käyttöön.

* masterkoodi #	1. Siirry ohjelmointitilaan näppäilemällä *masterkoodi# . Oletuksena masterkoodi on 888888.
410 #	2. Näppäile 410 ja heti perään #. Tällöin rele toimii niin, että "kotona"/ "Poissa" tilanne vaihtuu aina, kun tagia käytetään koodiohisulkijan edessä tai kun käyttäjä näppäilee PIN-koodin.
*	3. Poistu ohjelmointitilassa painamalla *.