

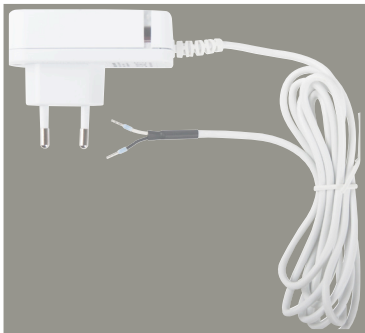


- Sisäänrakennettu antenni
- Antureiden kantomatka ei heikkene, kun pariston varaus vähenee.
- taajuus 869 MHz
- Liitin ulkoanturille (kiinteällä johdolla ulos)
- Mahdollisuus kytkeä toinen lämpötilamittaus, 0-10V lähetinmittaus tai kosketintieto.

Lämpötila-anturi / Reitittävä lämpötila-anturi WL-TEMP-RH	
Kotelo	ABS-muovia
Käyttöalue	0°C...+50°C
Suojausluokka	IP20
Lämpötilan mittaustarkkuus alueella +10...60°C Mitta-alue	± 0,3°C -30...+100°C
Kosteuden mittaustarkkuus alueella 20...80%RH Mitta-alue	± 3 %RH 0...100%RH
Ulkoinen kytkentäliitin (AUX) Lämpötila Mittausalue Mittaustarkkuus (25 °C) 0-10VDC Mittausalue Tarkkuus	-30°C...+50°C ± 0.3°C skaalattavissa 0.5% / 50mV
Virtalähde, kun toimii mittausanturina Virtalähde, kun toimii reitittimenä	2 x AA paristot 5...24 VDC
Paristojen kesto, kun anturi ei toimi reitittävänä anturina (eivät sisälly toimitukseen): Energizer L91 Ultimate Lithium 3100 mAh: 15 min mittausvälillä 60 min mittausvälillä	9.5 - 15 vuotta 12 - 20 vuotta
Energizer EN91 2800 mAh 15 min mittausvälillä 60 min mittausvälillä	6 - 10 vuotta 7.5 - 13 vuotta
Ulkoinen virtalähde (toiminta reitittävänä lämpötila-anturina)	5 VDC
Mitat	80 x 85 x 30 mm
Asennus	Pinta-asennus

Paristojen kesto on vaikuttaa oleellisesti:

- Näytteenottoväli
- Ympäristön lämpötila
- Heikkoon kenttään sijoitettu anturi.
(Tippuu ajoittain pois verkosta)

Lisävarusteet	
WL-ROUTER POWER 	Ulkoisen virtalähteen WL-TEMP-RH anturille 5VDC Kun anturii kytketään ulkoisen virtalähteen, anturista tulee reitittävä anturi. Kytkenä: - Musta -, - valkoinen +
WL-BATTERY-AA-ALK	Toimitus sisältää 10 kpl 1.5V Energizer EN91 2800 mAh paristoja
WL-BATTERY-AA-LIT	Toimitus sisältää 10 kpl 1.5V Energizer L91 Ultimate Lithium 3100 mAh paristoja